


RSP6 and RSP8

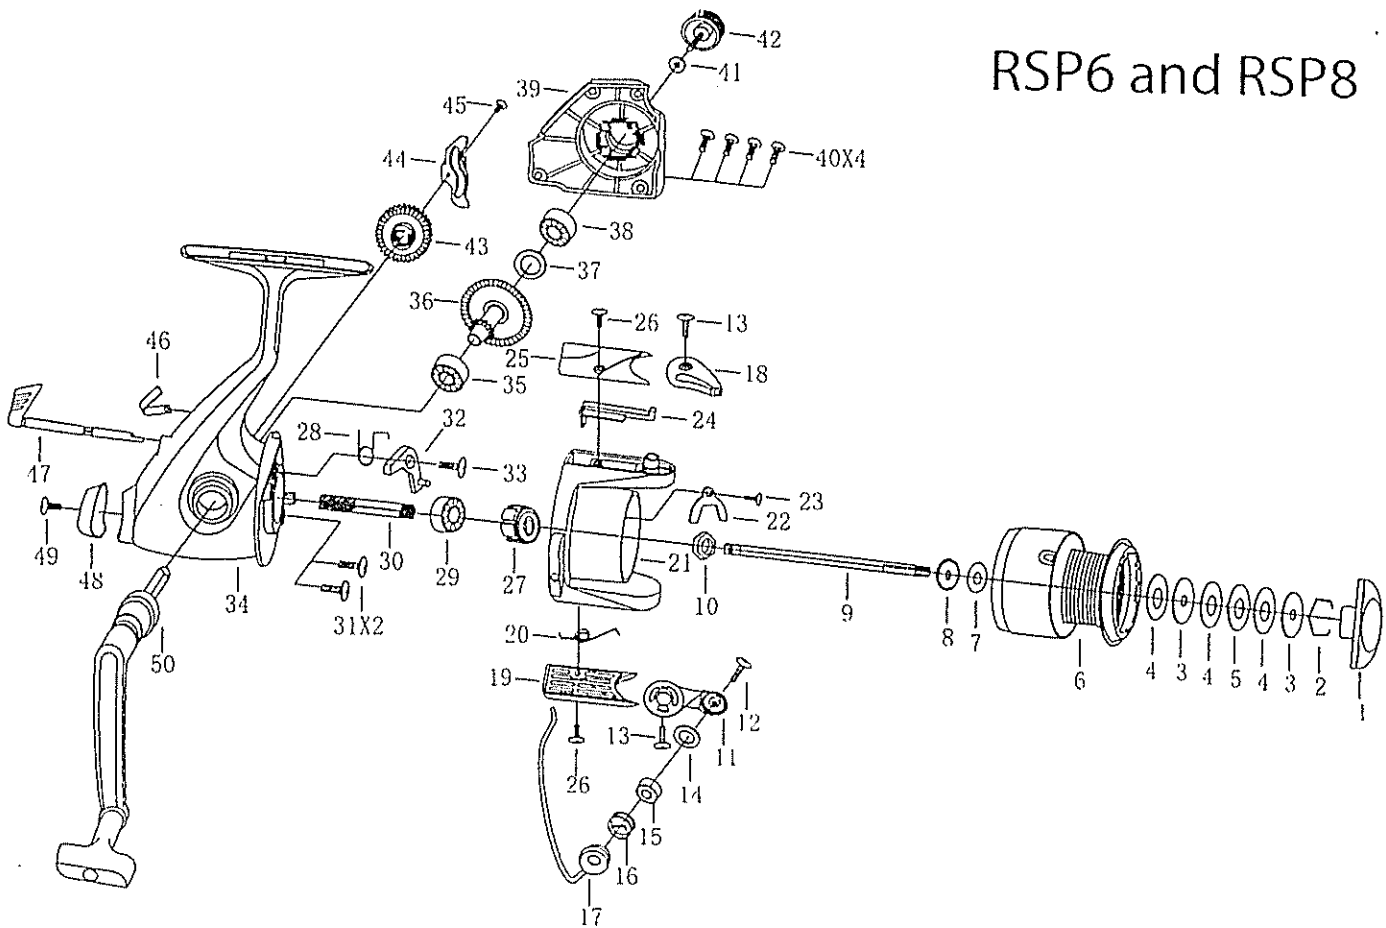

| Key ber | Description | RSP6 | RSP8 |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | Drag Knob | HRS332-02 | HRS332-02 |
| 2 | Drag Washer Retainer | HRS036-02 | HRS036-02 |
| 3 | Key Washer | HRS080-02 | HRS080-02 |
| 4 | Drag Washer | HRS039-02 | HRS039-02 |
| 5 | Eared Washer | HRS081-02 | HRS081-02 |
| 6 | Spool Assmeby - RSP6 | HRS321-03 | HRS321-04 |
| 7 | Click Gear Washer | HRS030-02 | HRS030-02 |
| 8 | Click Gear | HRS037-02 | HRS037-02 |
| 9 | Main Shaft | HRS015-02 | HRS015-02 |
| 10 | Rotor Nut | HRS006-02 | HRS006-02 |
| 11 | Bail Arm | HRS007-02 | HRS007-02 |
| 12 | Bail Axel Retainer Screw | HRS108-01 | HRS108-01 |
| 13 | Screw | HRS077-01 | HRS077-01 |
| 14 | Bail Axel Washer | HRS102-01 | HRS102-01 |
| 15 | Line Roller Bushing | HRS016-01 | HRS016-01 |
| 16 | Line Roller | HRS004-02 | HRS004-02 |
| 17 | Bail Assmly RSP6 | HRS347-03 | HRS347-04 |
| 18 | Bail Seat | N/A | N/A |
| 19 | Bail Arm Cover | HRS087-02 | HRS087-02 |
| 20 | Bail Arm Spring | HRS022-02 | HRS022-02 |
| 21 | Rotor RSP6 | HRS009-03 | HRS009-04 |
| 22 | Rotor Nut Fixed Plate | HRS214-01 | HRS214-01 |
| 23 | Screw | HRS094-02 | HRS094-02 |
| 24 | Flip Lever RSP6 | HRS019-03 | HRS019-04 |
| 25 | Bail Seat Cover | HRS046-02 | HRS046-02 |

| Key Number | Description | RSP6 | RSP8 |
|---------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 26 | Screw | HRS077-02 | HRS077-02 |
| 27 | One Way Clutch | HRS360-02 | HRS360-02 |
| 28 | Anti-Reverse Pawl Spring | HRS061-02 | HRS061-02 |
| 29 | Ball Bearing | HRS141-02 | HRS141-02 |
| 30 | Pinion Gear | HRS011-02 | HRS011-02 |
| 31 | Screw | HRS041-02 | HRS041-02 |
| 32 | Anti-Reverse Pawl | HRS063-02 | HRS063-02 |
| 33 | Screw | HRS077-01 | HRS077-01 |
| 34 | Main Body Assmeby | HRS301-02 | HRS301-02 |
| 35 | Ball Bearing | HRS028-03 | HRS028-03 |
| 36 | Drive Gear | HRS012-02 | HRS012-02 |
| 37 | Handle Screw Cap Washer | HRS105-02 | HRS105-02 |
| 38 | Ball Bearing | HRS028-03 | HRS028-03 |
| 39 | Side Plate Assmly | HRS023-02 | HRS023-02 |
| 40 | Side Plate Screw | HRS057-02 | HRS057-02 |
| 41 | Handle Screw Cap Washer | HRS105-02 | HRS105-02 |
| 42 | Handle Screw Cap | HRS073-02 | HRS073-02 |
| 43 | Transmission Gear | HRS053-02 | HRS053-02 |
| 44 | Oscillating Slider | HRS025-02 | HRS025-02 |
| 45 | Oscillating Slider Screw | HRS100-02 | HRS100-02 |
| 46 | Flip Shaft Spring | HRS089-02 | HRS089-02 |
| 47 | Flip Shaft | HRS059-02 | HRS059-02 |
| 48 | Body Ornament | HRS140-02 | HRS140-02 |
| 49 | Body Rear Cover Screw | HRS062-01 | HRS062-01 |
| 50 | Handle Assmly | HRS318-02 | HRS318-02 |